



L'eau au service de votre corps



**Guide
d'installation
et d'utilisation**

Nous vous remercions d'avoir choisi votre baignoire Kinedo, première
marque sur le marché français de la balnéothérapie.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	4
2. INSTALLATION ELECTRIQUE	5
3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS.....	7
4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE	7
5. FINITION	8
6. GENERALITES	9
7. KINEDO MODE D'EMPLOI.....	10
8. DESCRIPTIF DE VOS PROGRAMMES	11
9. KIETUDE.....	16
10. GARANTIE	18



I. INTRODUCTION



Le non respect des conseils d'utilisation et méthodes de pose, entraînera l'annulation de la garantie

Entièrement équipée en usine, votre baignoire KINEDO est livrée prête à être posée et raccordée, y compris ses pieds munis de plots réglables.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

Toutes nos baignoires doivent être stockées à plat, Pour passer une porte vous devez **ABSOLUMENT** soulever votre baignoire moteur ou soufflerie vers le haut. Vous ne devez donc rebrancher votre soufflerie (selon modèle) qu'une fois votre baignoire posée à plat, prête à être installée.


COMMENT POSER VOTRE BAIGNOIRE DANS LES RÈGLES DE L'ART:

Nettoyez méticuleusement la baignoire. N'utilisez jamais de produits récurants ou abrasifs, ni de solvant, mais des savons liquides non corrosifs. Le nettoyage à l'alcool est fortement déconseillé, car il peut réduire la durée de vie de votre baignoire

Il est recommandé d'installer un dispositif d'aspiration des buées dans la salle de bains.



La baignoire ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort, déplacement de pompe ...) autre que le perçage pour robinetterie

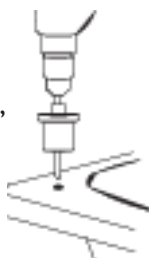


Pendant toute la durée des travaux, protéger la baignoire contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants ...



Mettez la baignoire KINEDO en place, en veillant à ce qu'elle soit parfaitement de niveau, tant dans le sens de la longueur que dans celui de la largeur, au moyen des pieds réglables.


NE PAS SCELLER LES PIEDS.

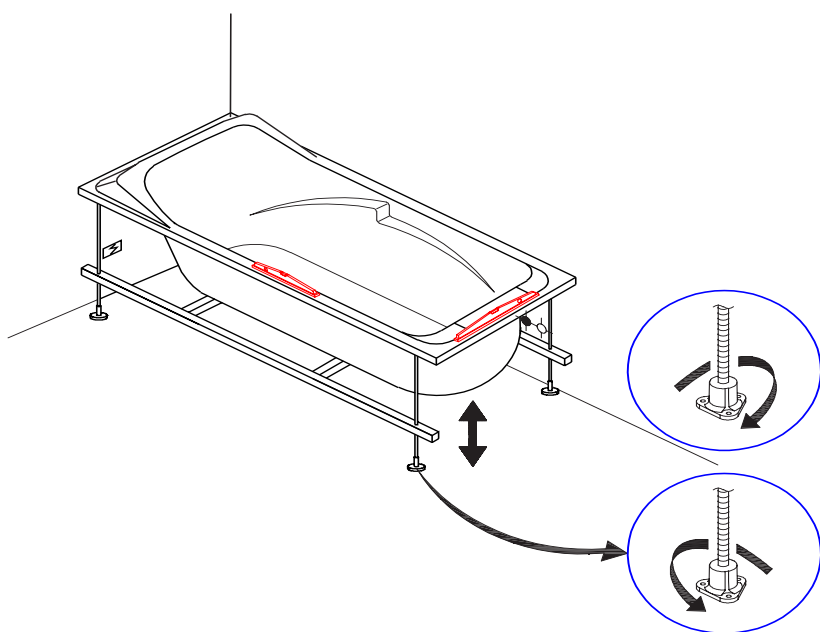

En aucun cas, il ne doit être fait des joints au ciment entre la gorge de la baignoire et le carrelage. Ces joints doivent être réalisés par l'installateur avec du silicone de qualité sanitaire.

Pour **TOUTES** les baignoires **NE FAITES LES FINITIONS QU'APRES AVOIR FAIT LES ESSAIS PREALABLES** (voir le paragraphe «Mise en route et essais» de votre notice)

Lorsque la baignoire n'est pas utilisée, il est conseillé de couper l'alimentation électrique par l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel.

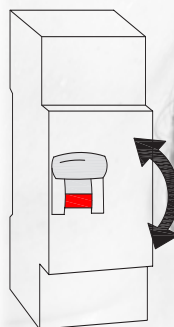

GARANTIE : **Conservez le bordereau de garantie** qui comporte le numéro de la baignoire, il vous le sera demandé pour toute mise en jeu de la garantie.



2. INSTALLATION ELECTRIQUE

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. Cette installation doit être conforme à la réglementation et aux normes nationales en vigueur.

Prévoyez une alimentation électrique indépendante monophasée avec terre 230 Volts (section de câble : 2,5 mm²) 50 Hertz, protégée par un porte fusible approprié de 16 A ayant la fonction de sectionneur (cf. Norme NF en vigueur). L'arrivée du câble d'alimentation devra se faire en dessous de la baignoire (à travers le mur, le plancher...). Pour réaliser cette connexion ayant un indice IP55, utilisez un boîtier de dérivation étanche (IP55). Prévoyez aussi un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA (**ce dispositif doit être à usage exclusif de la baignoire**), et de toute façon conforme aux exigences de la norme en vigueur à la date d'installation. Cette protection est à fournir par vos soins et doit être installée en dehors des volumes de protection. La section du câble pour cet élément de sécurité doit être au minimum de 2,5 mm².

A partir de votre boîtier de dérivation étanche, raccordez un câble de terre supplémentaire d'une section minimale de 2,5 mm², à la borne équipotentielle.

Raccordez la borne équipotentielle de la baignoire au conducteur de liaison équipotentielle de votre salle de bain (2,5 mm² à 6 mm²) :

mettez le fil dénudé de la liaison dans le trou repère A, serrez la vis de serrage repère B et serrez le contre écrou repère C.



Les appareils de classe I doivent être raccordés de façon permanente aux installations électriques fixes.

Les parties d'appareils comportant des composants électriques, à l'exception des dispositifs de commande à distance, doivent être placées ou fixées de façon telle qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire.


Les parties comportant des parties actives, à l'exception de celles alimentées sous une très basse tension de sécurité n'excédant pas 12V, doivent être inaccessibles à une personne se trouvant dans la baignoire.

Le câble d'alimentation externe de cet appareil ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, l'appareil sera détérioré.

Si la tuyauterie d'écoulement du vidage est en cuivre, raccordez celle-ci au conducteur de liaison équipotentielle de la salle de bain par l'intermédiaire d'un collier.

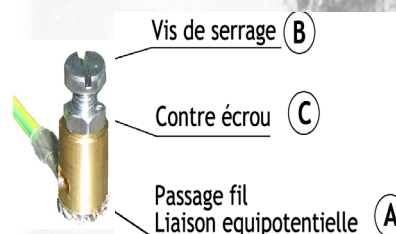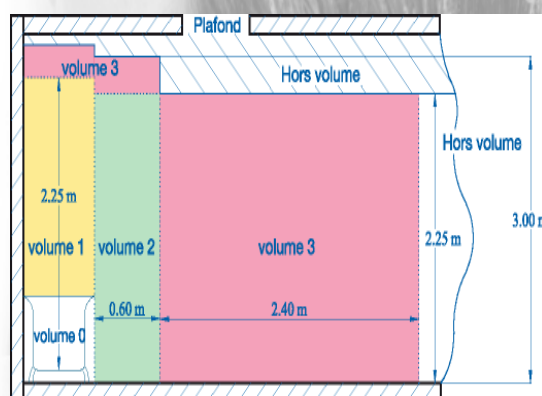

Dans le cas où votre baignoire équipée d'un système est associée à un concept Kiétude, vous trouverez 2 câbles d'alimentation à connecter

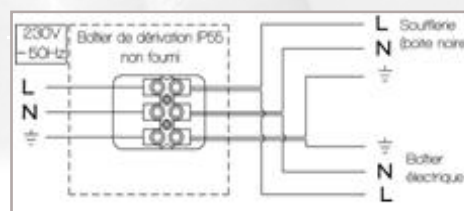

3. MISE EN ROUTE ET ESSAIS

Avant l'installation définitive :

1. Vérifiez que l'installation soit correctement alimentée en électricité (230Volts). A la mise sous tension le spot s'allume pendant 20 secondes.
2. **Raccordez la vidange avec un tuyau souple** pour éviter la transmission des vibrations.
3. Nettoyez parfaitement le dessous de la baignoire (pensez que la soufflerie ne doit pas aspirer de poussières, ni de corps étrangers).
4. Remplissez la baignoire d'eau froide.
5. Mettez en route le système Air et contrôlez le fonctionnement de chaque injecteur (Système Air).
6. Mettez le système Eau en marche et effectuez minutieusement un contrôle d'étanchéité avec le système en fonctionnement pendant 15 minutes minimum. L'étanchéité de cette baignoire a été contrôlée en atelier avant emballage. Malgré cela, des fuites éventuelles peuvent être causées par le transport. Cette manipulation est donc Impérative.
7. Videz la baignoire. Vérifier le cycle d'assèchement (pour les systèmes équipés en air).
8. Vous pouvez maintenant refermer l'habillage.

4. ACCESSIBILITE – HABILLAGE


L'accessibilité à tous les éléments du système (Soufflerie, Pompe...) est obligatoire et doit être installée de façon fixe, démontable uniquement à l'aide d'un outil.

Nous conseillons pour cela, l'installation de tabliers ou d'une trappe de grande dimension (30 cm x 30 cm minimum) permettant de créer cet accès facile à toutes les parties du système.

L'habillage de la baignoire doit permettre l'aspiration d'air nécessaire au bon fonctionnement du système.

Pour les baignoires disposant de tabliers latéraux, le montage prévoit déjà un espace de 1cm par rapport au sol. Pour la trappe, d'au moins 30 cm x 30 cm, la grille doit posséder des ouvertures de 4 mm maximum.

ATTENTION: les différentes prises d'air ne doivent en aucun cas se faire en extérieur (du bâtiment) ni par le vide sanitaire.

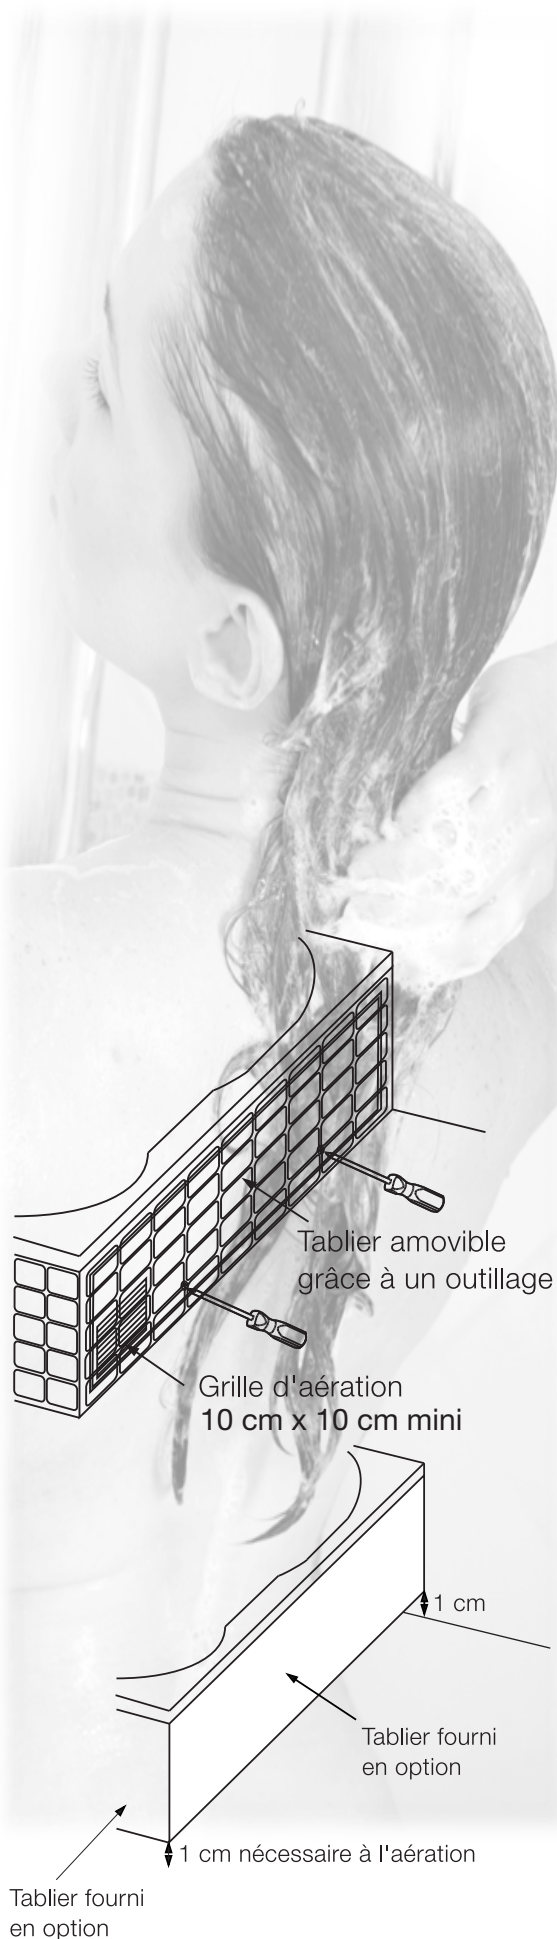

Tablier fourni en option


5. FINITION

L'installation est pratiquement terminée.

Il ne vous reste plus qu'à réaliser un joint au silicone (voir fig. 1), **baignoire pleine**, pour l'étanchéité entre la baignoire et les parois. Il devra avoir une largeur de l'ordre de 1 centimètre pour permettre une élasticité suffisante.

- Nettoyez au préalable les parties à joindre.
- Délimitez la dimension du joint en collant de part et d'autre une bande adhésive.
- Posez entre les bords extérieurs de la baignoire KINEDO et le mur, un joint silicone de façon qu'en aucun cas les bords ne reposent directement sur les murs ou sur l'habillage et en appui sur une surface plane servant de support (voir fig. 1).
- Lissez, dans les 5 à 10 minutes après la pose, à l'aide d'un doigt mouillé.
- Retirez immédiatement les bandes adhésives avant vulcanisation du silicone.
- Attendez une heure avant de faire de la poussière ou de mouiller.

fig. 1

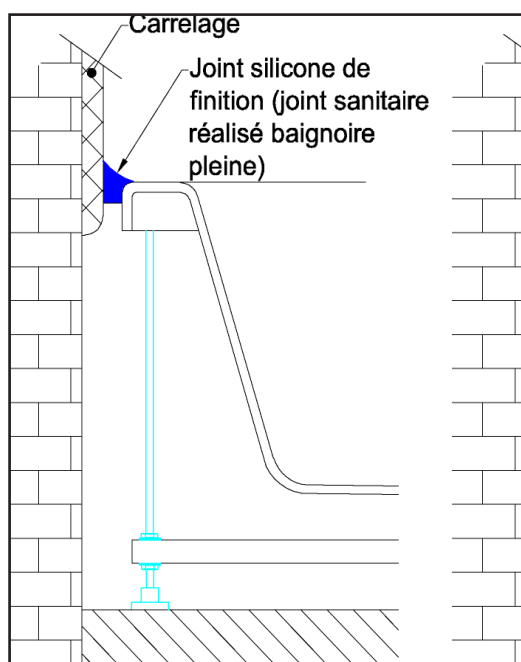

6. GENERALITES

Cette Notice est à remettre **IMPERATIVEMENT** à 'UTILISATEUR.

Dans le bain ...

Les températures de l'eau de bain idéales pour l'utilisation sont:

32 C	BAIN FRAIS	TONIFIANT
37 C	TEMPERATURE DU CORPS	CONFORT
39 C	BAIN CHAUD	LENIFIANT

- o En fonctionnement balnéo, **ATTENTION n'employez JAMAIS** de produit moussant.
- o En fonctionnement classique, vous pouvez utiliser bains moussants et gels douches.

Des bains doux et répétés sont préférables à une utilisation trop forte ou trop longue. Dès la mise en route d'un programme de massage, celui-ci est conçu pour fonctionner pendant 15 minutes. Cependant, dès que vous le souhaitez vous pouvez l'interrompre.

ENTRETIEN DE VOTRE BAIGNOIRE :

Le nettoyage de votre baignoire doit se faire avec un produit liquide non abrasif. Nous vous conseillons de nettoyer votre baignoire une fois par bimestre, selon votre fréquence d'utilisation. Pour cela, mettez une dose de produit désinfectant non moussant dans l'eau restante (par exemple : 20 cl d'eau de javel) et remettez en route le système pendant environ 2 minutes, laissez agir, videz puis rincez.
















































Videz ensuite la baignoire et rincez-la. La vidange des buses et de tout le système s'effectue par un cycle d'assèchement automatique (voir p. 15).


N.B. : Lors du nettoyage ou d'une douche, le cycle d'assèchement peut se déclencher



7. KINEDO MODE D'EMPLOI

Les systèmes Kinedo et les programmes de massages intégrés :


LES SYSTEMES	LES PROGRAMMES
DETENTE : Initiation au massage	 EQUILIBRE  FITNESS  ZEN
SANTE : Douleurs dorsales et lombaires	 EQUILIBRE  FITNESS  ZEN  RELAXANT
BIEN ETRE : Pour une mise en forme	 EQUILIBRE  FITNESS  RELAXANT  EVEIL  DYNAMIQUE
ENERGIE : Véritable cure de jouvence	 MINCEUR  DOS  EVEIL
VITALITE : Le must du massage	 EQUILIBRE  FITNESS  MINCEUR  DOS  EVEIL  DYNAMIQUE
KIETUDE : Au coeur des sensations et du massage	 EQUILIBRE  FITNESS  MINCEUR  DOS  EVEIL  DYNAMIQUE  MUSICO-  AROMA-  CHROMO-
KINEPLUS : La balnéo professionnelle à domicile	 EQUILIBRE  DOS  JAMBES LOURDES  EVEIL  SPORTIF  FINESSE  DOUCEUR
KINEPLUS KIETUDE :	 EQUILIBRE  DOS  JAMBES LOURDES  EVEIL  SPORTIF  FINESSE  DOUCEUR  MUSICO-  AROMA-  CHROMO-

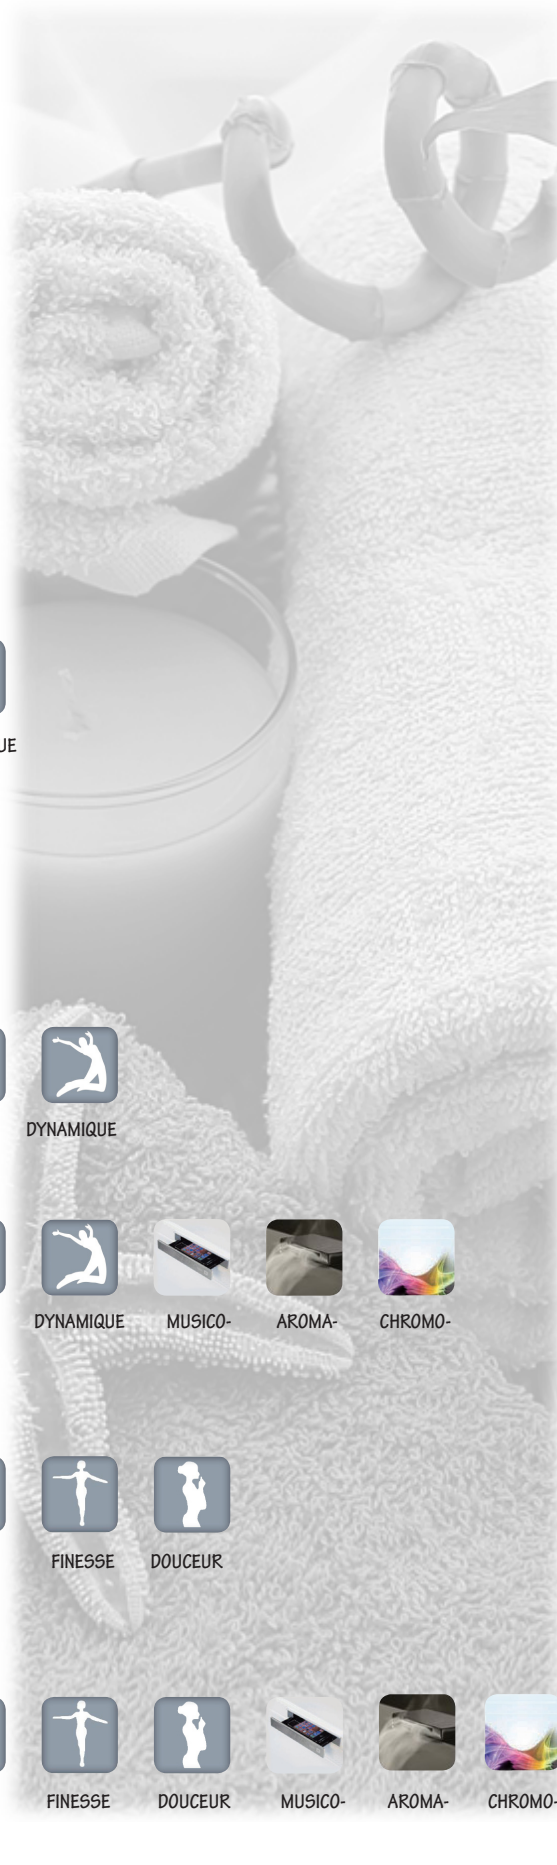


8. DESCRIPTIF DE VOS PROGRAMMES



EVEIL : Montée en puissance progressive du rythme et orientation de la couleur vers le violet et le rouge.

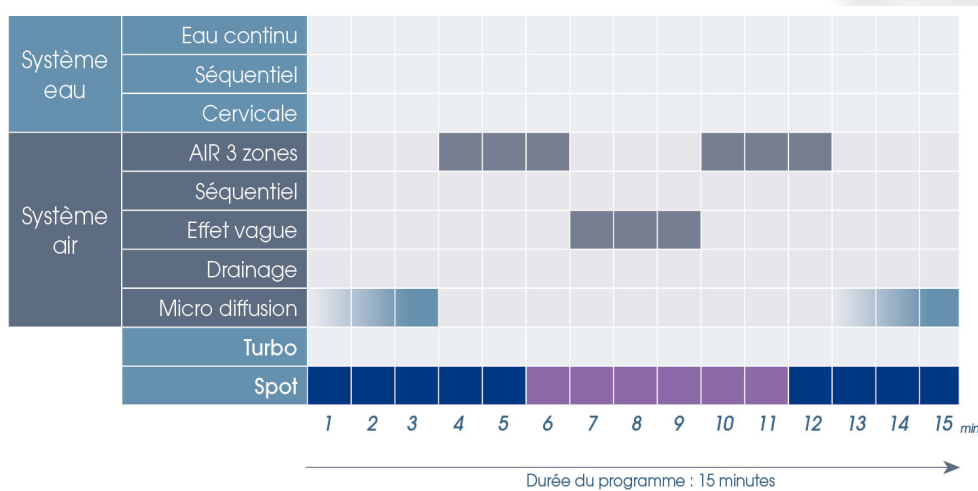

MINCEUR : Massage en profondeur, suivi du massage séquentiel et d'un drainage lymphatique progressif. Changement des couleurs tout au long du massage.

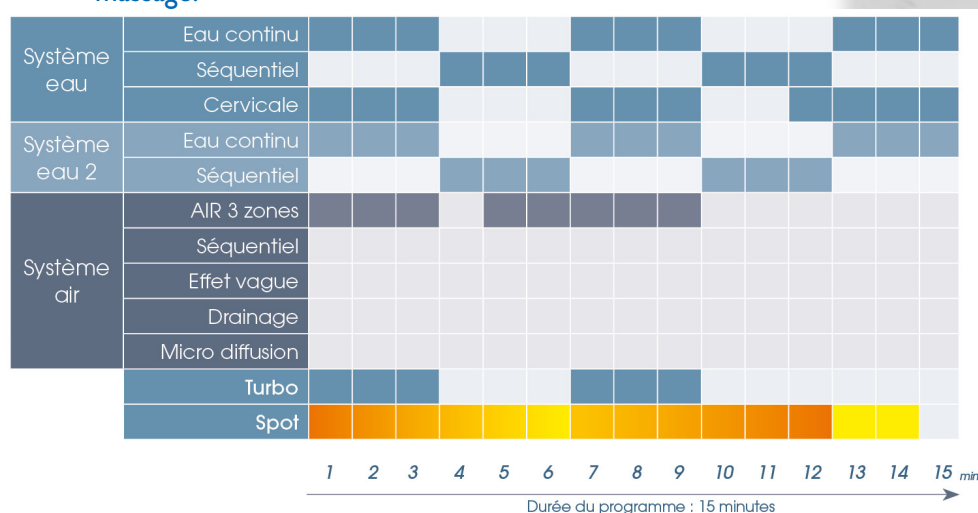


Tous les massages fonctionnent pendant environ 15 minutes :

Un appui pour démarrer le programme souhaité et un autre appui sur n'importe quelle touche si vous voulez l'arrêter avant que les 15 minutes se soient écoulées.




ZEN : Massage continu, tout en douceur, avec variation de puissance et de la couleur. Orientation vers des couleurs chaudes

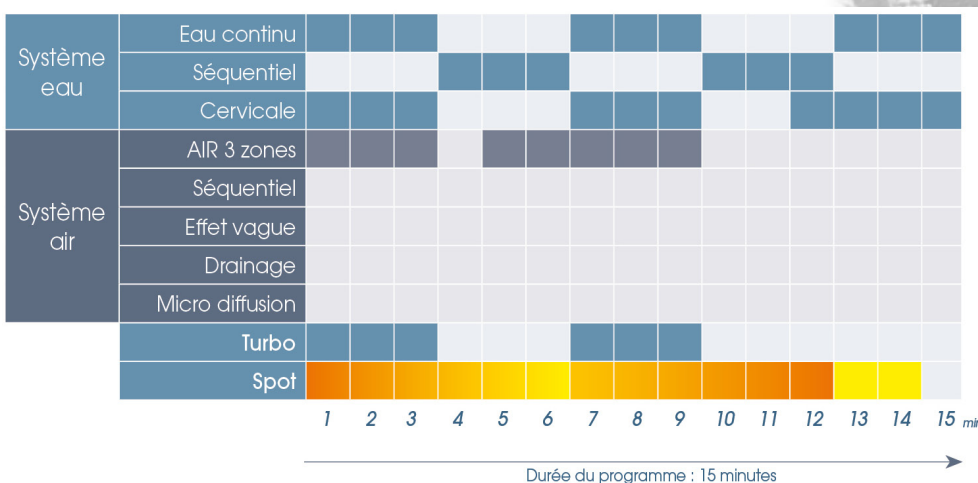




RELAXANT : Effet drainant avec variation de puissance sur les différentes zones.

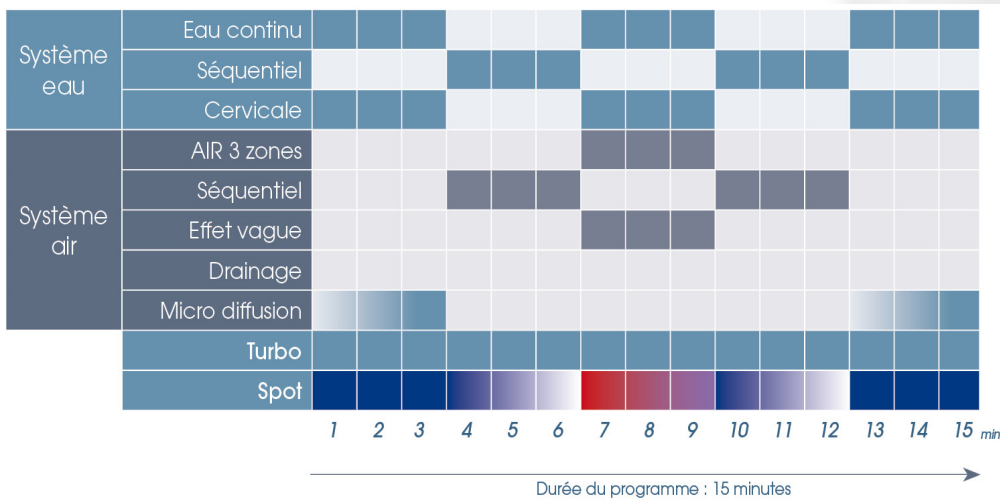

FITNESS : Massage tonique avec montée en puissance sur les différentes zones. Changement de couleurs suivant l'intensité.

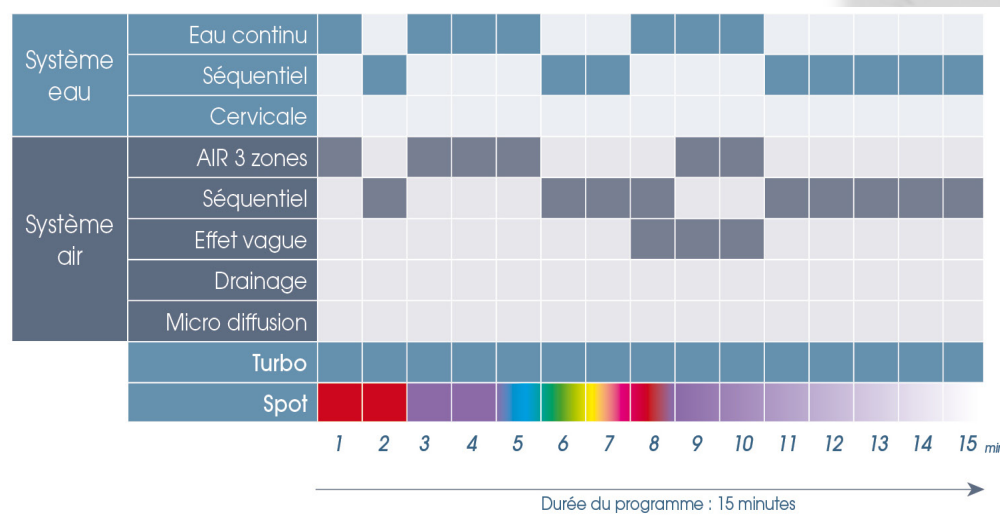


-ASTUCE-

A tout moment d'un programme vous pouvez arrêter la chromothérapie en appuyant longuement sur la touche spot.

Vous pouvez aussi la redémarrer en suivant les instructions page 15.



DOS : Massage continu suivi du massage créneau. Variation de puissance sur le dos et les cervicales, suivi du drainage lymphatique progressif. Variation de couleurs.

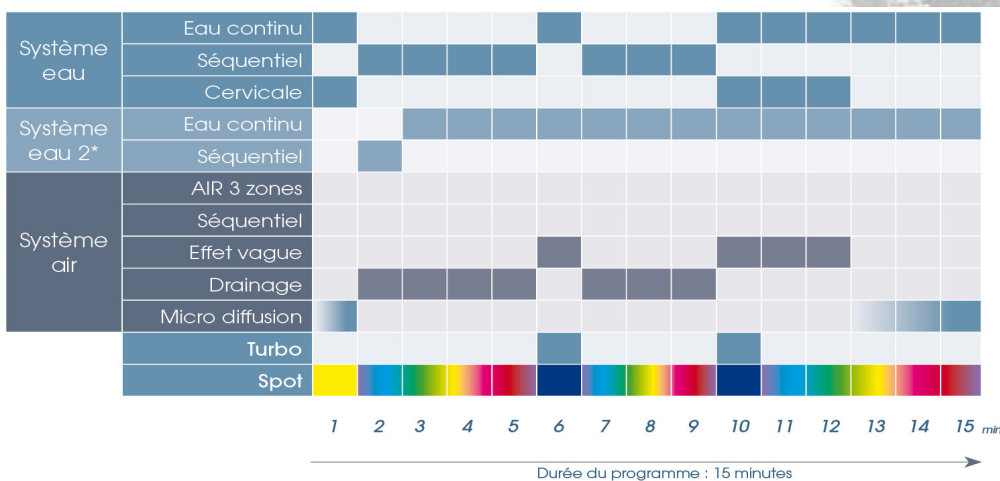


* KINEPLUS uniquement.






DYNAMIQUE : Massage à la fois rythmé et puissant. Alternance de changements rapides et de massages en profondeur. Changement des couleurs suivant l'intensité

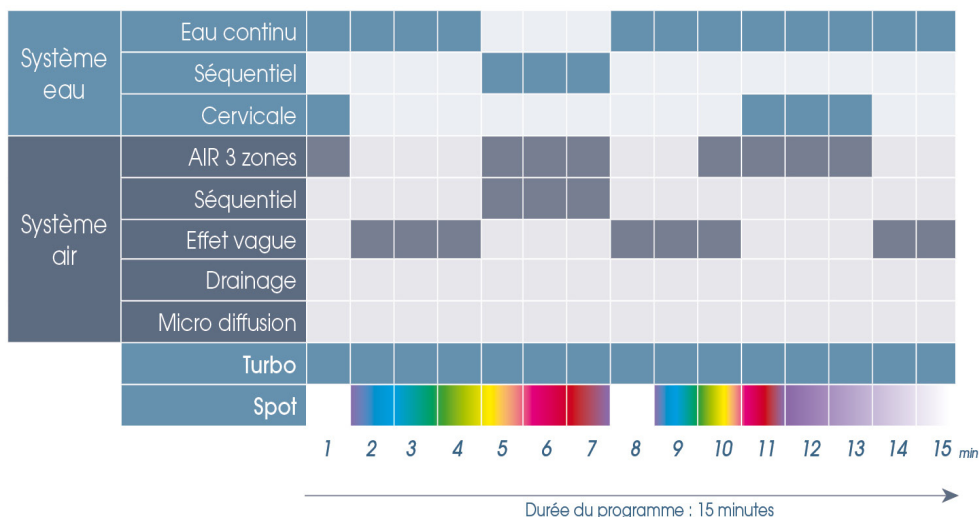


EQUILIBRE : Massage continu utilisé pour le Kinéfit (effet palpé-roulé).

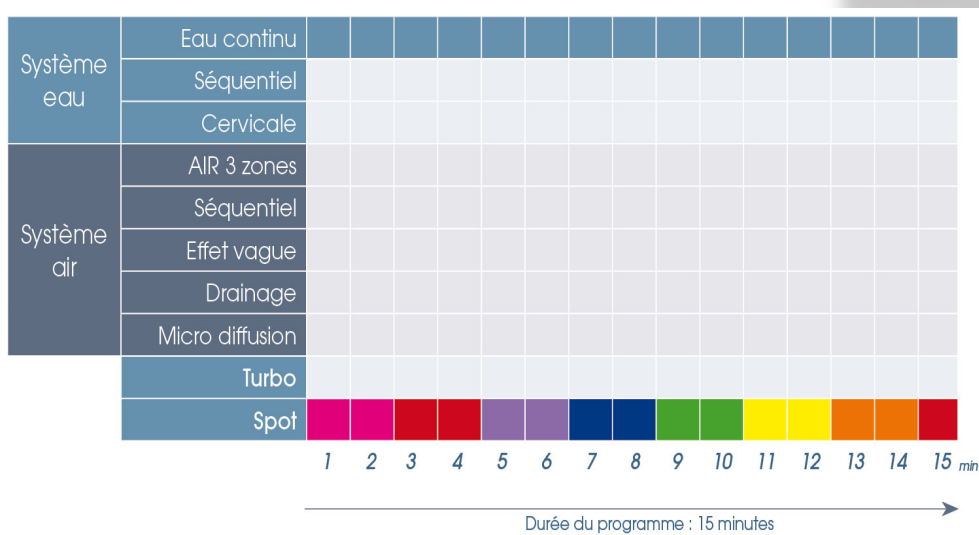

PROGRAMMES EXCLUSIFS KINEPLUS :




JAMBES LOURDES : Massage en profondeur suivi d'un massage séquentiel et d'un drainage lymphatique progressif et continu prolongé. Les 2 pompes sont en actions ainsi que la soufflerie

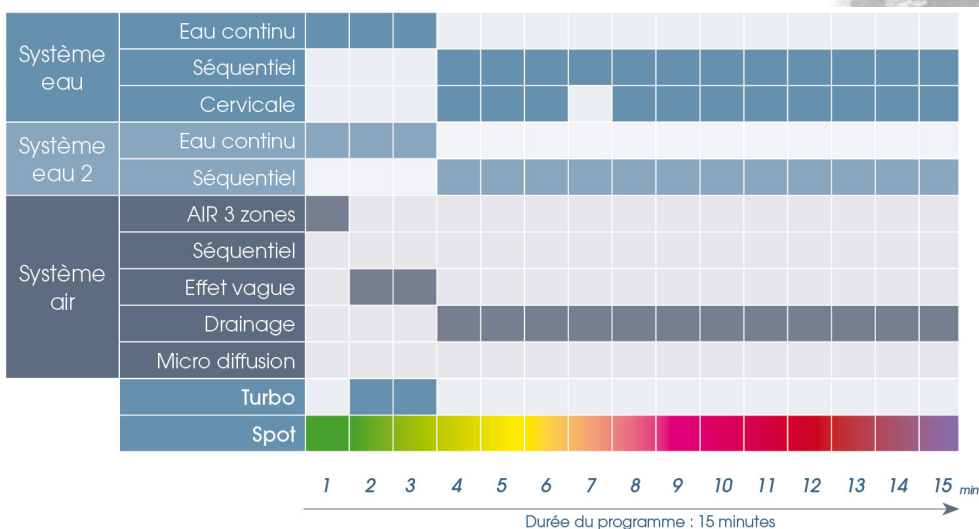





SPORTIF : Massage rythmé et puissant. Les 2 pompes fonctionnent par alternance avec des changements rapides. L'effet vague et la massage AIR séquentiel sont omniprésents pendant toute la durée du massage.

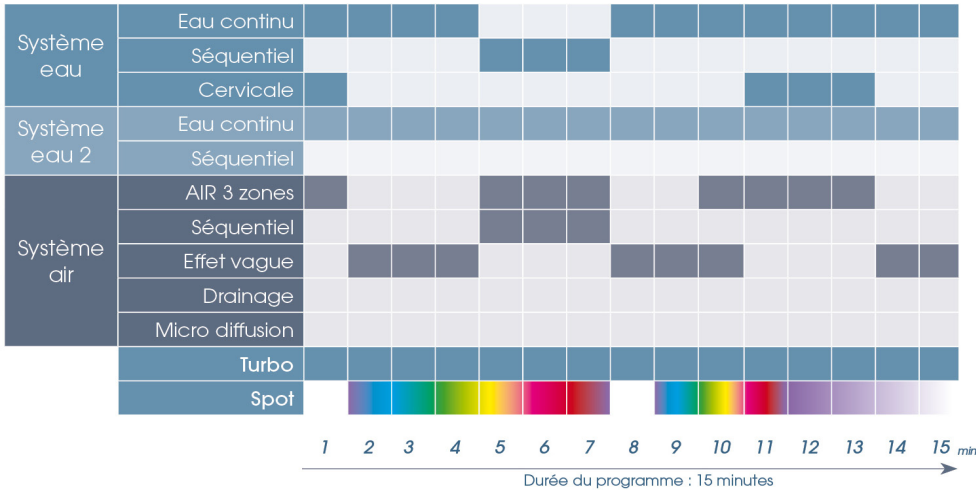

FINESSE : Massage tonique avec montée en puissance sur les différentes zones du corps. Les 2 pompes sont en actions sur l'ensemble du corps. Le massage AIR séquentiel et EAU séquentiel fonctionne par intermittence de manière progressive.

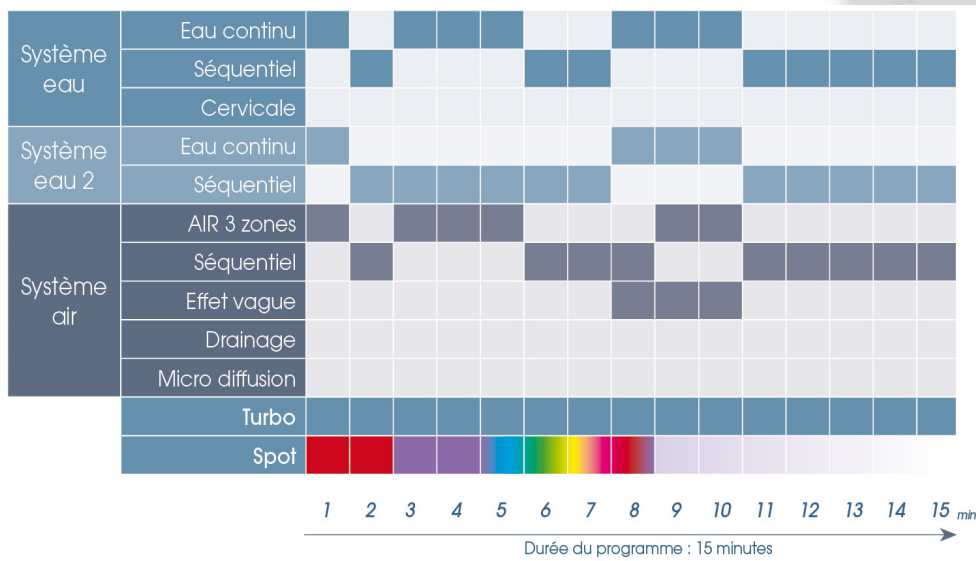

DOUCEUR : Tout en douceur, massage continu Eau avec variation de puissance des 2 pompes. Tendances sur des couleurs chaudes et apaisantes

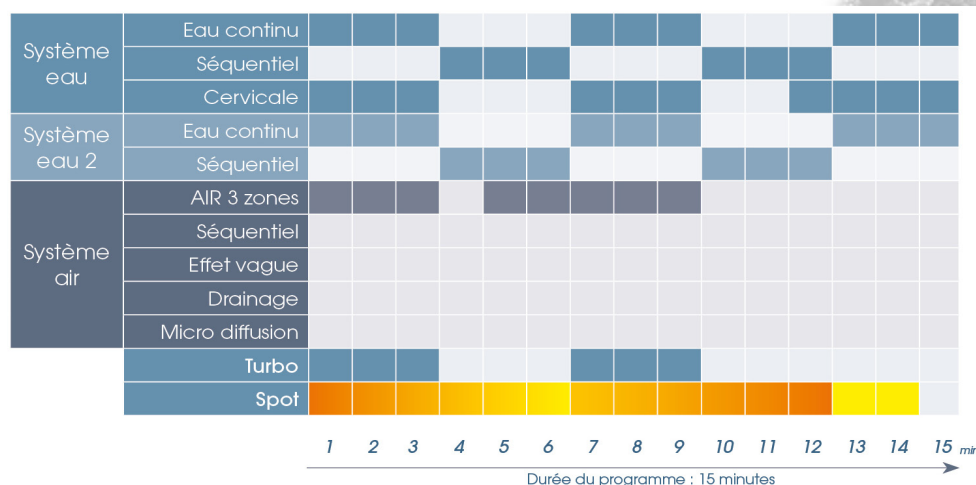

EN SERIE SUR TOUTES LES BAIGNOIRES

KINEDO

LE SPOT CHROMOTHERAPIE

“méthode de la thérapie par les couleurs”



Les couleurs ont des propriétés différentes selon leur vibration (longueur d'onde), celles-ci agissent tant sur le plan physique que mental.

La chromothérapie peut être utilisée seule, sans programme.

1ère impulsion : mise en route du spot blanc

2ème impulsion : mise en route de la chromothérapie

3ème impulsion : arrêt sur la couleur désirée pour profiter des bienfaits de votre choix

4ème impulsion : défilement des couleurs ...etc ...
Impulsion longue: arrêt complet

LA DESINFECTION CONTINUE PAR L'ACTION DE L'OZONE

Aucune fonction ne doit être en service pour activer ou désactiver l'Ozone

1. Désactivation : Vous avez la possibilité de désactiver l'Ozone en effectuant un appui prolongé de 3 secondes sur la touche spot (la couleur rouge du spot vous indique la désactivation).
2. Activation : Vous avez la possibilité d'activer l'Ozone en effectuant un appui prolongé de 3 secondes sur la touche spot (la couleur verte du spot vous indique l'activation).

LE SYSTEME “ANTI-ATTRACTION”

(Pour votre sécurité)

La crépine d'aspiration est équipée d'un système “anti-attraction”, c'est-à-dire que si celle-ci est obturée (exemple : chevelure, main, ...), l'objet happé est immédiatement relâché.

L'ASSECHEMENT AUTOMATIQUE ET LA DESINFECTION PAR L'OZONE

Une fois la baignoire vidée, le spot clignote pendant 3 minutes, puis l'assèchement automatique et la désinfection par l'Ozone, s'enclenchent pendant une minute, le spot s'allume alors en bleu. Après un bain classique et une fois la baignoire vidée, le cycle d'assèchement se met automatiquement en route. Maintenez la baignoire sous tension jusqu'à la fin de l'assèchement.



N.B.: Après avoir pris votre douche, le cycle d'assèchement peut se déclencher.



9. KIETUDE

LA MUSICOTHERAPIE

Alliée à la détente du corps dans l'eau chaude du bain, l'écoute musicale est un vecteur supplémentaire pour une relaxation profonde et agréable. La relaxation musicale, offre un sentiment de mieux-être pour mieux gérer stress et fatigue.

Pour gérer les volumes :  

Raccordez votre lecteur mp3 ou votre smartphone à la prise située dans le tiroir prévu à cet effet. Réglez le volume à 80% environ puis lancez vos musiques préférées et profitez de la musicothérapie.

La musicothérapie peut fonctionner sans eau dans la baignoire, vous devez juste garder votre baignoire sous tension.

LA CHROMOTHERAPIE INTEGRALE

Les baignoires équipées du système Kiétude possèdent plusieurs spots.

Les couleurs ont des propriétés différentes selon leur vibration (longueur d'onde), celles-ci agissent tant sur le plan physique que mental.

La chromothérapie peut être utilisée seule, sans programme (voir les instructions page 15).



L'AROMATHERAPIE

Vous créez votre propre ambiance de relaxation par l'effet de brume tout en réduisant les poussières en suspension, source de problèmes respiratoires. Quelques gouttes d'essences aromatiques et vous transformerez votre bain en véritable source de senteur.

1ère impulsion : mise en route de l'aromathérapie.
2ème impulsion : arrêt quand vous le souhaitez.



Le diffuseur d'aromathérapie:

Vous pouvez utiliser toutes les sortes d'essences aromatiques, spécialement élaborées pour une utilisation directe (sans dilution), que vous souhaitez.

Mais Attention en cas d'emploi d'essence pure, remplissez le diffuseur d'eau et rajoutez quelques gouttes d'essences. N'utilisez jamais d'alcool ni d'eau de Javel,....

Mise en route :

Vous devez remplir le diffuseur de parfum en soulevant le couvercle chromé et y verser une quantité d'essence aromatique de votre choix comprise entre 65 ml et le niveau maxi (indiqué par une flèche plongeant dans le récipient).

Refermer le couvercle en forçant légèrement jusqu'à ce que ce dernier touche la plage de la baignoire.

L'activation de l'Aromathérapie se fait par l'intermédiaire du clavier.

Le système s'arrête automatiquement après 3 mn de fonctionnement.

Changement de parfum / Nettoyage :

Pour remplacer le parfum dans l'Aromathérapie,

il faut ouvrir le couvercle (1), retirer délicatement les 2 cylindres chromés (générateurs de vapeur) du fond du récipient (2 & 3).

Par les 2 excroissances situées sur les côtés, retirez le récipient (4).

Vous pouvez à présent le vider et/ou le nettoyer (5).

Repositionnez le récipient dans son logement.

Réinsérez les générateurs dans leurs emplacements.

Passez les fils dans les logements prévus à cet effet en s'assurant qu'ils ne passent pas au-dessus des pastilles circulaires des générateurs (6).

Refermez le couvercle.



Ouvrir le couvercle

Verser les essences

refermer le couvercle

1

2

3

4

5

6

10. GARANTIE

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 années, sur les pièces et main d'œuvre usine et les frais de déplacements, sur présentation de la facture d'achat (garantie à compter de la date portée sur la facture) ou, à défaut de facture, du n° de série de votre baignoire (garantie à compter de la date de fabrication fait foi). Kinedo ne garantie pas les accessoires* rapportés.

Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement des pièces reconnues défectueuses sur la France Métropolitaine, sans qu'il puisse être réclamé d'indemnité pour une cause quelconque, notamment pour immobilisation de l'appareil, dégâts causés, etc. Les frais d'emballage, de transport aller-retour (les transports se font toujours aux risques et périls du client), de démontage et de remontage ou réinstallation sont toujours à la charge du client. La garantie ne couvre pas les dégâts ou détériorations provenant :

- d'une installation de l'appareil non conforme aux directives du constructeur,
- de démontages, réparations ou modifications par l'acheteur ou un tiers autre que les installateurs agréés par le constructeur,
- de chocs, erreur de tension, erreur de branchement, d'utilisation non conforme et déconseillée, de surtensions dues au secteur et orages.

***Tous les éléments rapportés sur la baignoire (lecteur MP3, Smartphones etc ...) ne sont pas couverts par la garantie. Kinedo se dégage de toutes responsabilités en cas de dysfonctionnement de l'appareil utilisé.**

SETMA Europe
Z.I. Athélia III Voie Antiope
13705 LA CIOTAT Cedex

**Assistance technique consommateurs
Tél : 0810 003 143**

(coût d'un appel local)

De 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

(du lundi au vendredi)



LISTE DE CONTROLE POUR L'INSTALLATEUR

Une baignoire balnéo ne s'installe pas comme une baignoire classique. Cochez les cases pour vous assurer des points de conformité de l'installation au fur et à mesure de son installation.

Attention : en cas de défauts d'installation, le client ne pourra pas bénéficier pleinement de sa garantie. Si vous avez une question n'hésitez pas à joindre notre service conseil qui pourra vous guider.

Dès la réception de votre balnéo:

- Le contrôle général est satisfaisant
- Le sachet d'accessoires est présent (fixation tablier, clapet de vidage etc...)
- Les options choisies sont présentes (coussins supplémentaires, tabliers etc...)
- Les pieds ont été dévissés de la palette avant de la manipuler

Installation électrique de la balnéo :

- La baignoire est connectée à un disjoncteur différentiel 30mA
- Le raccord électrique sous la baignoire est fait dans un boîtier étanche IP55
- La ligne électrique de la baignoire lui est uniquement dédiée
- Le châssis de la baignoire est relié à une liaison équipotentielle
- La section des fils d'alimentation est égale ou supérieure à 2.5mm²

Pose générale de votre balnéo:

- La baignoire est posée de niveau
- La baignoire est posée contre du carrelage au mur
- La baignoire est équipée de tablier(s) Kinedo
- ou une grille de ventilation a été prévue
- L'ensemble du dessous de la baignoire est accessible
- Les pieds réglables n'ont pas été scellés ou vissés au sol
- Le vidage est raccordé avec un tuyau souple
- La baignoire peut être retirée du mur de 50cm sans démonter un autre meuble

Vous pouvez effectuer l'enregistrement de votre produit sur internet : plus complet et transmis directement à notre service conseil qui prendra contact avec vous si une anomalie était constatée. Vous pourrez aussi répondre à un questionnaire de satisfaction qui nous permettra de mieux vous servir et d'améliorer la qualité de nos produits et de nos prestations.

http://www.kinedo-balneo.com/enregistrement_produit.php



L'équipe Kinedo vous souhaite de bonnes séances de bien être ...